PROTEC TOPGEAR® 2012/6 Ver.1.01

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR〔HS-Y22〕

【'05～ セロー250 (DG11J/DG17J)】

車種専用ハーネスキット

取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。
車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

●専用ハーネス ●PG-220 ●クランプコア ●SPI本体 ハンドルステー
●タイラップ(142mm)x5本

注意事項

●本説明書はセロー250 ('05)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ヘッドライトカウルを外します。
②12Pカプラーをメーターから取り外します。

【専用ハーネス接続図】

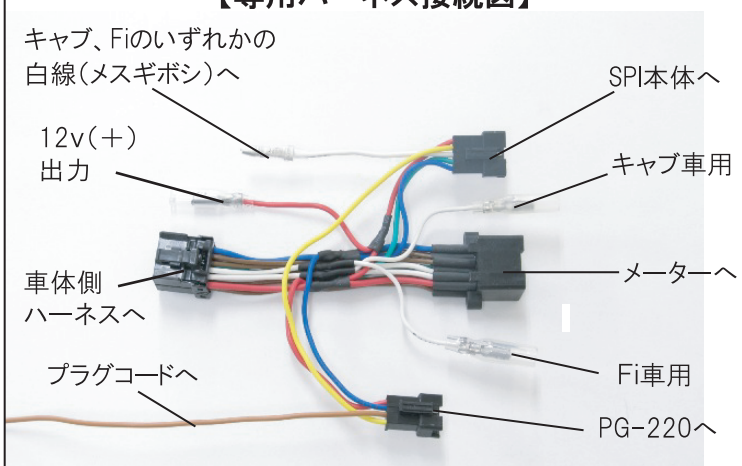

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスをメーターと車体側ハーネスとの間に割り込ませます。
②専用ハーネス5Pカプラーの白線(オスギボシ)を専用ハーネス12Pカプラーの白線(メスギボシ)に接続します。

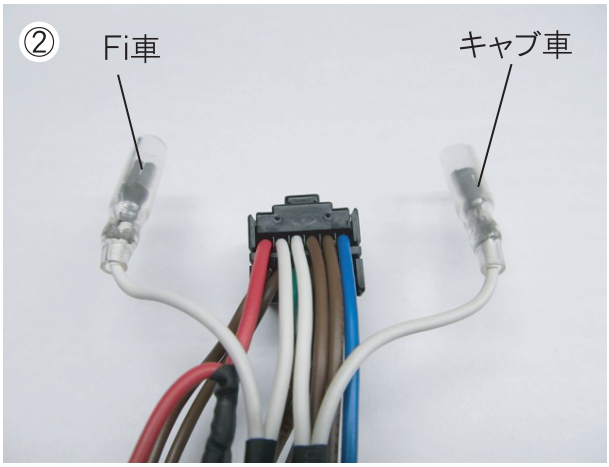

※白線の接続はキャブレター車とフューエルインジェクション(Fi)車のいずれかを選択して行います。
上の画像の専用ハーネスのメーターへ接続する側のカプラーから出ている白線の左側が【Fi車】、右側がキャブ車です。

③車体左側タンク下のプラグコードに、専用ハーネスの茶色線をクランプコアで挟んで取り付けます。
※茶色線はフレームや車体側ハーネスなどに沿わせてタイラップで固定してください。

④PG-220を○のメーターステーにタイラップで取り付けます。
⑤PG-220の4Pカプラーと専用ハーネスを接続します。

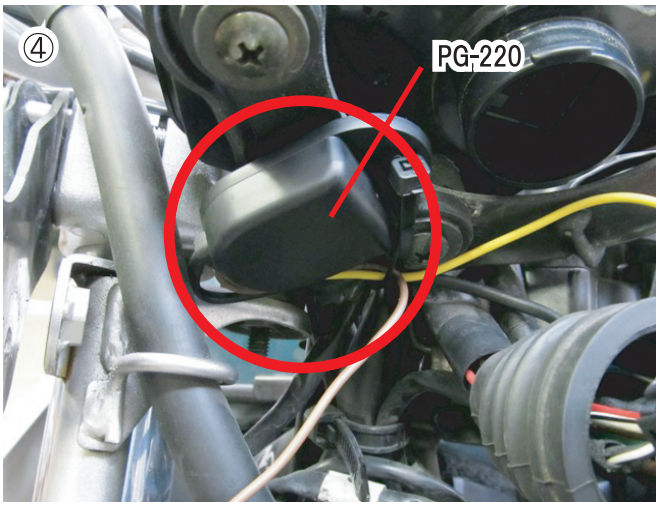

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考に付属品のハンドルステーを取り付けます。
②SPI本体をハンドルステーに両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

③SPI本体のコード専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。
④ヘッドライトカウルを元に戻します。

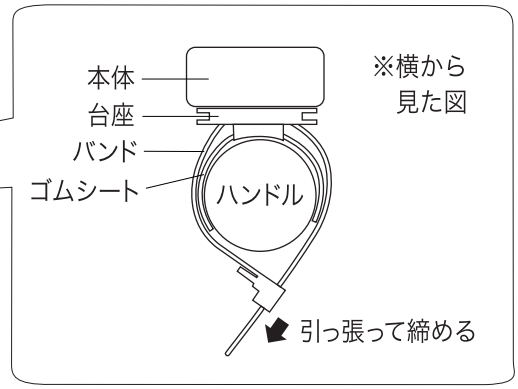

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください